

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

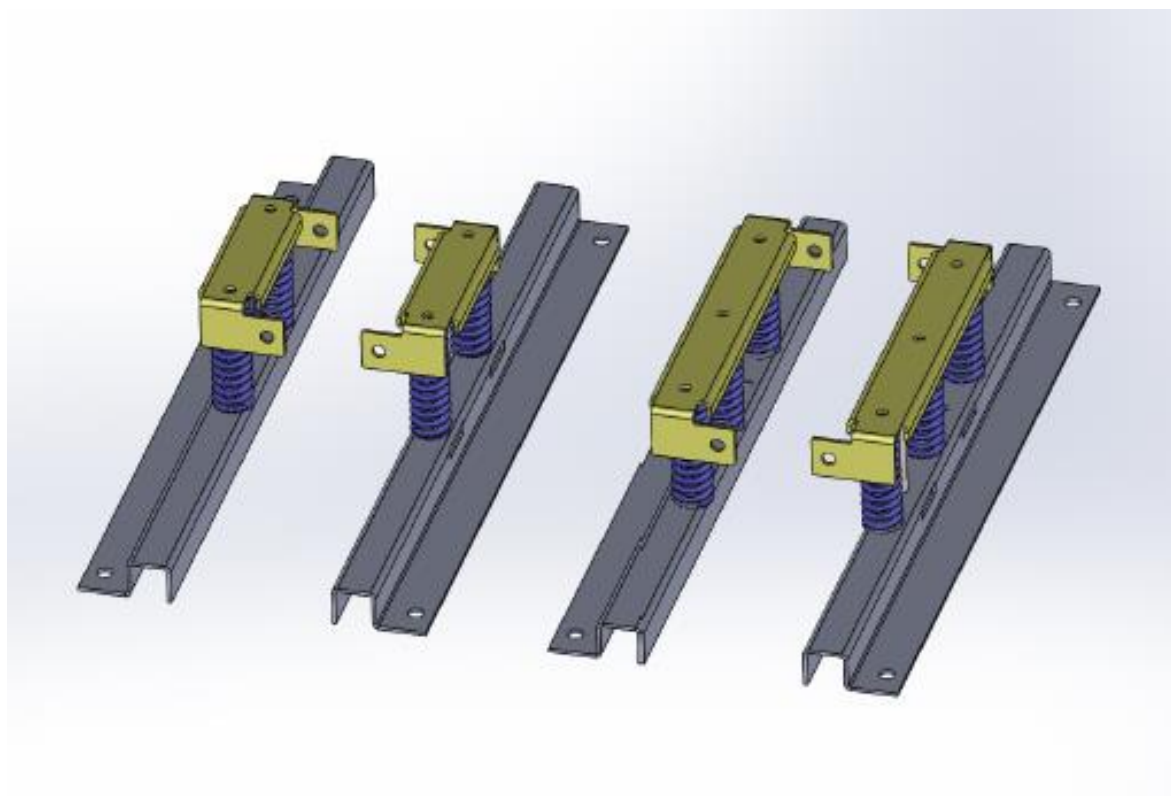
STAFFE VERTICALI

VALIDO PER:

Cod. K16SV (800, 1000, 1250, 1600 A)

Cod. K25SV (2000, 2500, 3200 A)

Cod. K50SV (4000, 5000 A)

**GRAZIADIO & C.** SPA**ELETTROCONDOTTI**
prefabbricati

Via Pellice 75 – 10098 – Rivoli - Italy – Tel. +39.011.9591991
Sito web : www.graziadio.it – E-mail: info@graziadio.it

È necessario installare una staffa ogni 8 metri di lunghezza verticale e fissarlo a livello del pavimento partendo dal piano inferiore.

La prima staffa deve essere fissata dopo l'attraversamento del primo piano.

La seconda staffa e quelle successive devono essere posizionate dopo almeno 8 metri sul piano superiore immediatamente superiore.

Una volta deciso dove posizionare le staffe, è necessario impostare il precarico delle molle:

1. Misurare la distanza tra una staffa e l'altra;
2. Scegliere la classe di carico della SERIE K;
3. Nella colonna della classe di carico trovare la distanza tra le staffe (se non è elencata, scegliere il valore superiore)
4. Leggere la lunghezza del precarico della molla in mm.

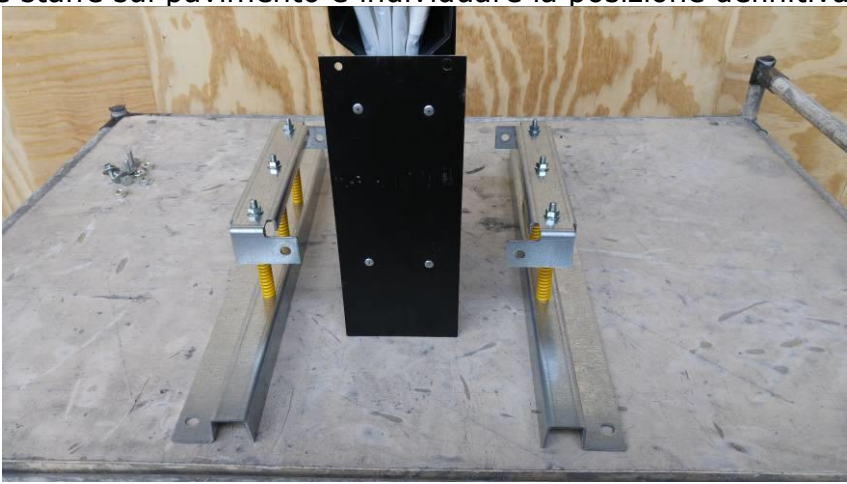
Lunghezza precarico molla [mm]	N. metri di distanza tra le staffe (*)			
	800 - 1600 A	2000 A	2500 A & 4000 A	3200 A & 5000 A
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				8,1
98				7,6
99			8,0	7,2
100			7,5	6,7
101			7,0	6,3
102			6,5	5,8
103		7,6	6,0	5,4
104		7,0	5,5	4,9
105		6,3	5,0	4,5
106	7,8	5,7	4,5	4,0
107	7,0	5,1	4,0	3,6
108	6,1	4,4	3,5	3,1
109	5,2	3,8		
110	4,4	3,2		

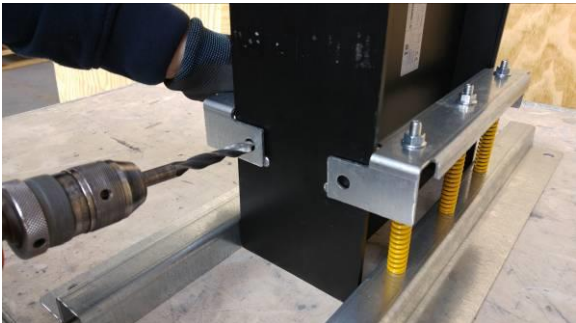
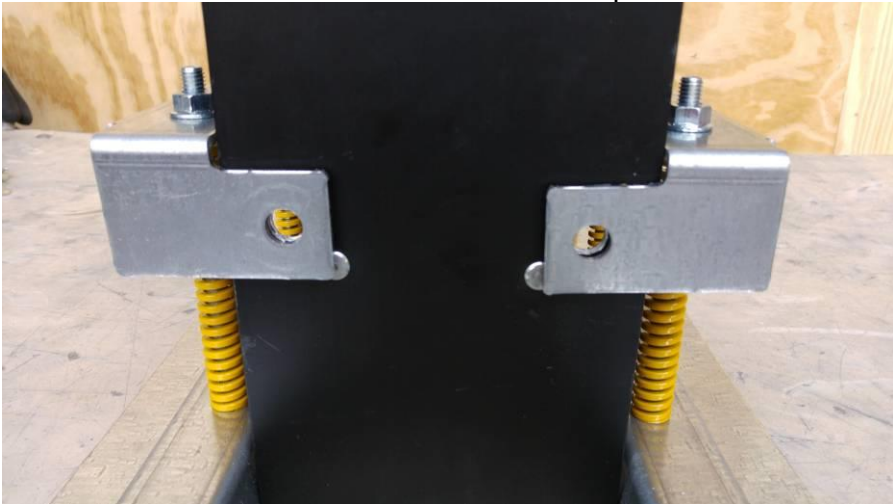
Esempio:

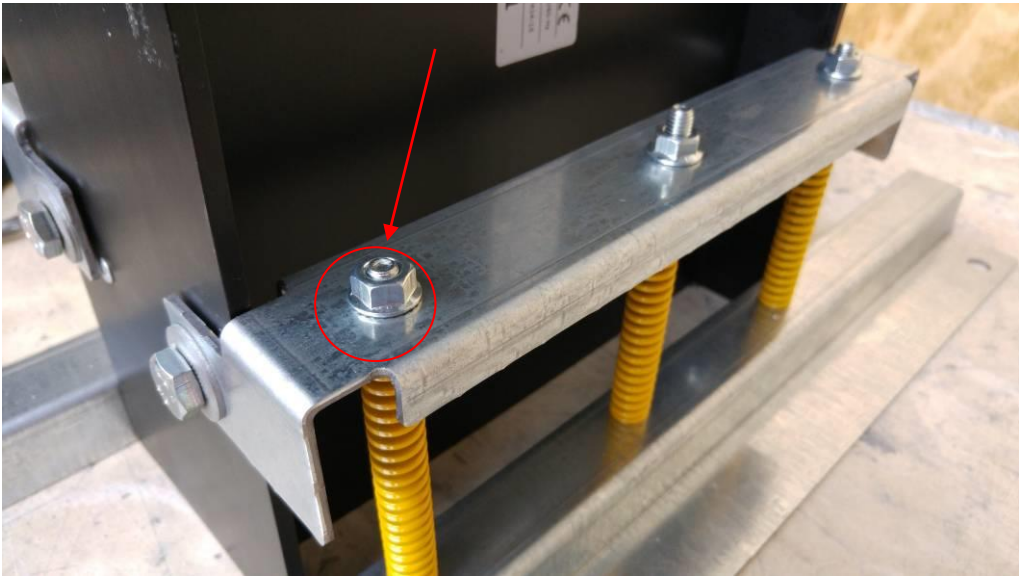
1. Per K SERIES da 3200A vedere le colonne da 3200 A & 5000 A;

2. La distanza tra la prima e la seconda staffa è di 4,3 m, quindi nella colonna 3200 A, individuare il valore più vicino a 4,3. In questo caso, 4,3 si trova tra 4,0 e 4,5, quindi scegliere il valore superiore;
3. Il valore superiore è 4,5, quindi nella stessa riga consultare la colonna «Lunghezza precarico molla» a sinistra: il valore è 105 mm. Questo è il precarico della molla da applicare.

(*) Per l'ultima staffa considerare la distanza tra essa e l'estremità della linea (o l'angolo successivo)

1	Togliete le staffe dalla confezione. Troverete due pezzi. 	2	Rimuovere innanzitutto le quattro viti M10x25. 
3	Viti rimosse. 	4	Regolare le molle alla lunghezza indicata nella tabella sopra riportata per precargarle al peso corretto. 
5	Posizionare le staffe sul pavimento e individuare la posizione definitiva della blindo. 		

6	Avvicinare le due staffe. Devono essere perfettamente a contatto con l'elemento rettilineo. 	7	Forare il lato della blinda con una punta da 11 mm. Ripetere la stessa procedura su entrambi i lati. 
8	Il risultato dovrebbe essere questo. 		
9	Inserire e serrare le quattro viti M10x25 utilizzando una chiave dinamometrica, con una coppia di 50 Nm. 	10	Il risultato dovrebbe essere questo. 

11	Fissare la staffa al pavimento. 	12	Fissare le altre staffe verticali allo stesso modo.
13	Una volta installati tutti le staffe, svitare tutti i dadi in modo che la linea verticale sia completamente sospesa dalla molla e possa muoversi liberamente. 		

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: tel. +39.011.9591991 e-mail: info@graziadio.it