COLONNE MONTANTE

ETRIER DE FIXATION POUR LIGNE VERTICALE ET BLOCAGE DES BARRES

VALABLE POUR :

Cod. GDA010002M
Cod. GDA010002
Cod. GDA010003
Cod. GDASSV4
Cod. GDASSV5

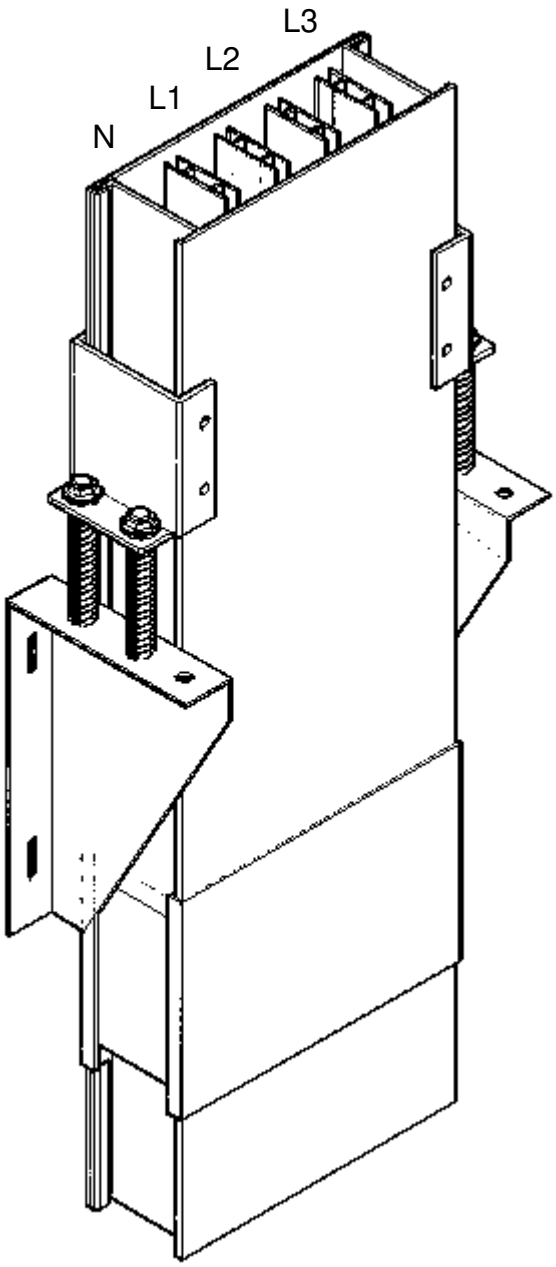

a) Commencer le montage de dessous, en montant (après l'alimentation en bout ou la queue de barre dans l'armoire) le premier élément avec son dispositif de blocage des barres avec un étrier de fixation pour ligne verticale, en bloquant la ligne au bâtiment.

b) Fixer les deux étriers de fixation pour ligne verticale au bâtiment.

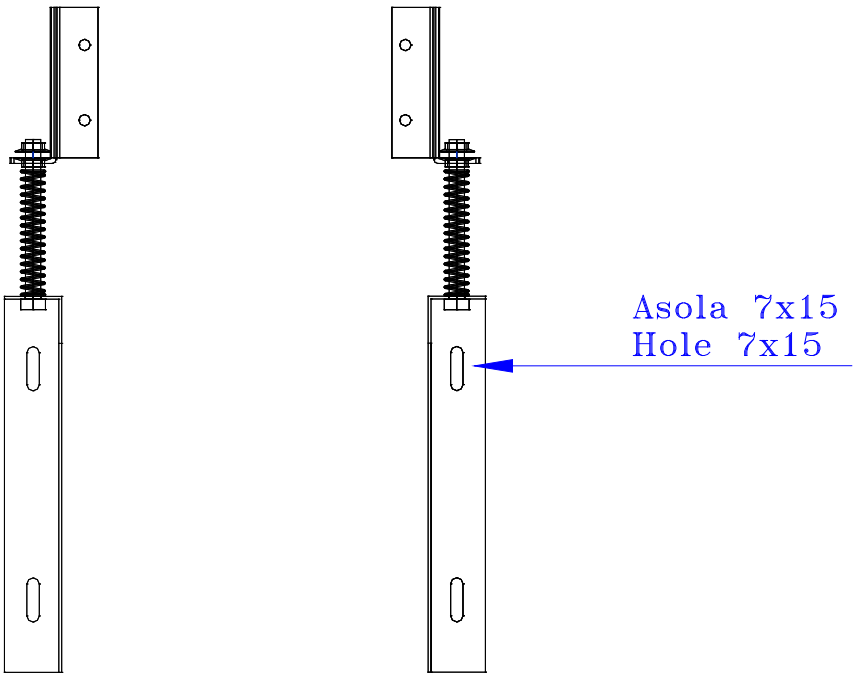

c) Insérer l'élément rectiligne entre les deux étriers et dévisser les quatre vis auto-filetées (2) fournies.

Attention :
La distance du mur dépend de l'alimentation en bout.

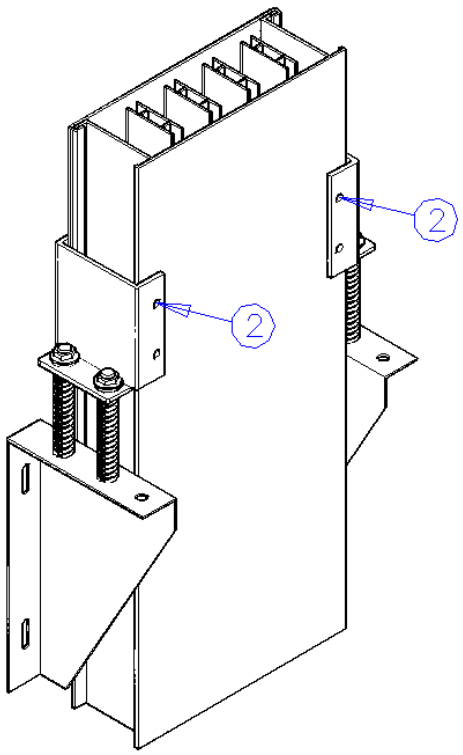

d) Monter sur tous les éléments les étriers de suspension (GDA010000/GDA010001/GDASS4/GDASS5) (n°2 étriers pour chaque barre) et faire le joint avec joint mono-boulon.

e) Chaque 150 Kg de ligne, monter le deuxième étrier de fixation pour ligne verticale et chaque 12 éléments de 4 m la barre avec dispositif de blocage des barres.

Lignes GDA	Un étrier de fixation pour ligne verticale chaque:
63 -160 A	10 éléments
250 -400 A	5 éléments
500 -1000 A	3 éléments
1250 -1600 A	2 éléments
2000 -2500 A	2 éléments

Lignes GDR	Un étrier de fixation pour ligne verticale chaque:
100 -250 A	5 éléments
400 -800 A	3 éléments
1250 -1600 A	2 éléments
2000 -2500 A	2 éléments

f) Après avoir placé tous les éléments sur la colonne montante, placer les coffrets de dérivation et les embouts de fermeture nécessaires à l'installation.