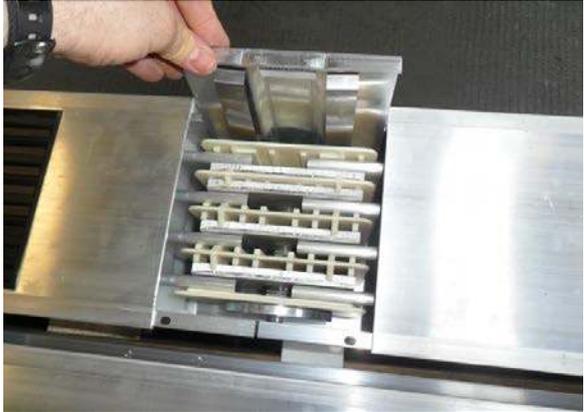
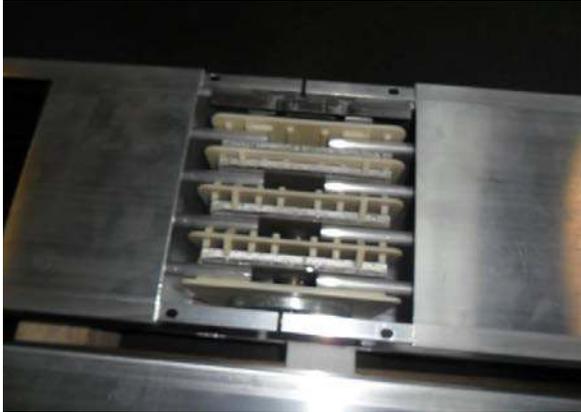


MONTAGE JOINT PE GDA5 / GDR5

1	<p>Unir les deux éléments en faisant attention que l'accouplement soit exact.</p> 	2	<p>Insérer le joint monobloc avec la tête de la vis du côté du PE.</p> 
3	<p>Serrer la vis du joint avec le couple de serrage correspondant indiqué sur le catalogue.</p> 	4	<p>Insérer le joint PE avec les ressorts en acier brunis orientés vers l'intérieur du conduit.</p> 
5	<p>Pousser jusqu'au bout le joint PE.</p> 	6	<p>Fermer la connexion avec le couvre-joint métallique.</p> 